

Télécommande

1. Les opérations sur la télécommande sont identiques à celle du curseur multifonctions de l'enceinte.
2. Les Boutons numérotés de 0 à 9, le bouton EQ et le bouton rouge central avec deux flèches mêlées n'ont pas de fonction sur cette version d'enceinte.
3. En mode Filaire, pas de gestion de lecture avec la télécommande, seuls les trois boutons du haut sont actifs.
3. En mode radio FM, appuyer sur SCAN pour rechercher les stations radio, puis de nouveau une pression courte pour arrêter. Les stations trouvées seront sauvegardées.

Recharger la Batterie

Lorsque la batterie est déchargée, connectez l'enceinte avec le câble USB à l'ordinateur, ou adaptateur DC (non fourni) pour recharger l'enceinte.

Lorsque l'enceinte charge, un voyant rouge s'allume.


Lorsque l'enceinte est chargée, le voyant passe au vert.

Le temps de charge est d'environ 2 heures.

Garantie

Le ViBoomer est soumis à une garantie d'un an pièce et main d'oeuvre. Cette garantie ne prend pas en charge la casse ou les chocs pouvant entraîner un dysfonctionnement. La garantie ne prend pas en compte les chocs liés à une mauvaise utilisation de la ventouse. Pour assurer le service après-vente de votre matériel, veuillez contacter votre revendeur.

Diagramme de Connexion

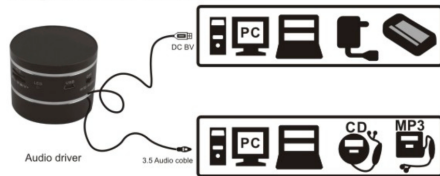

Manuel Modèle HP20

Nous vous remercions pour votre achat de cette enceinte à vibration.

Précautions

1. Enlever les films de protection sur le dessus et le dessous de l'enceinte tout en laissant le gel noir à la base. Garder le film de protection du dessous et l'appliquer en cas de non utilisation de l'enceinte.
2. Placer l'enceinte sur une surface horizontale propre, dure et plane. Chaque surface procurera un son différent !
3. Presser légèrement sur le dessus de l'enceinte pour assurer une meilleure adhérence.
4. Connecter correctement le câble fourni.
5. N'essayez pas d'ouvrir le produit.
6. Il est normal que l'enceinte devienne légèrement chaude après une utilisation prolongée.
7. Pour nettoyer le gel à la base de l'enceinte, utiliser un chiffon sec. Ne pas projeter de l'eau sur l'enceinte.
8. Ne pas placer l'enceinte sur une surface non-horizontale sans utiliser la ventouse livrée en accessoire.

Prise en Main et Appareillage

1. Pour allumer l'enceinte, presser sur le bouton ON durant 3 secondes;
2. Après 7 secondes le voyant LED clignote en Bleu accompagné d'un son double, signifiant que l'appareil est prêt à être appareillé. Appareillez dans les réglages Bluetooth de votre source audio (smartphone, iPad, iPod, etc...) (Le mode Bluetooth de l'enceinte est toujours la fonction par défaut lors de la mise sous tension)
3. Lorsque la connexion Bluetooth est réussie; le voyant Led devient fixe Bleu accompagné d'un son simple. Le voyant reste ainsi Bleu fixe durant l'utilisation de l'enceinte en mode Bluetooth.
4. Vous pouvez maintenant écouter la musique de votre source audio, et contrôler directement la lecture et le volume.

La musique est contrôlable également via la télécommande, ou le bouton multifonctions de l'enceinte.

ViBoomer

Mini-enceinte vibrante

Guide d'utilisation ViBoomer Bluetooth - FM - MP3



www.viboomer.com

Bouton Multifonctions sur l'Enceinte

1. Pression longue au centre pour passer d'une fonction à l'autre. 4 fonctions sont possibles : Bluetooth, FM radio, Carte Micro SD, Filaire;
2. Pression longue à gauche ou à droite pour diminuer ou augmenter le volume.
3. Pression courte au centre pour mettre en pause ou en lecture;
4. En Mode Bluetooth ou Carte Micro SD : Pression courte sur la gauche pour sélectionner la piste précédente, sur la droite pour sélectionner la piste suivante;
5. En Mode FM radio, pression courte au centre pour rechercher les stations radio, puis de nouveau une pression courte pour arrêter. Les stations trouvées sont sauvegardées automatiquement. Une pression courte droite ou gauche permet de passer ensuite d'une station sauvegardée à l'autre.

Précisions

Mode Micro SD / L'enceinte passe automatiquement en mode lecture Micro SD lorsque qu'une carte est insérée

Mode Radio / Insérer l'antenne livrée avec l'enceinte afin d'améliorer la réception.

Témoin Led Lumineux

Mode Bluetooth / Bleu

Mode Radio FM / Vert

Mode Carte Micro SD / Rouge Clignotant

Mode Filaire / Rouge Fixe

Ventouse

1. Visser délicatement la ventouse dans la base du ViBoomer.
2. S'assurer que la vitre où sera placée la ventouse soit bien propre et qu'elle ne soit pas soumise à de fortes variations de température (forte exposition au soleil, humidité,...).
3. Placer le socle de la ventouse sur la vitre et tournez le levier de la ventouse pour la faire adhérer à la vitre.
4. Vérifier délicatement l'adhérence de la ventouse sur la vitre.